

OUTLET DECOR



Guía simplificada de medición:

LAMAS VERTICALES

www.outletdecor.cat

Guía simplificada de medición



Lamas verticales

En Outletdecor queremos ayudarte. En nuestra web podrás descargar en pdf nuestras guías de medición elaboradas para que medir tus cortinas, estores, paneles japoneses... resulte muy sencillo y fácil de realizar. Sólo tienes que descargar la guía del producto que quieras comprar, y seguir los pasos para llevar a cabo una correcta medición.

Una vez hayas hecho la medición, en Outletdecor encontrarás productos de la máxima calidad y con la garantía que podemos ofrecerte como resultado de nuestra experiencia adquirida durante más de tres décadas, contando con cuatro puntos de venta y con un conjunto de profesionales cualificados que contribuyen al desarrollo de nuestra marca, gracias a su larga experiencia en todo tipo de instalaciones.

En Outletdecor queremos recordaros que todos nuestros productos están hechos a medida, por lo que lograremos que todo encaje a la perfección en su hogar, evitando así los inconvenientes de los productos estandarizados, que no suelen adaptarse y utilizan materiales de baja calidad.

Estás en las mejores manos. Sólo tienes que empezar a medir. Te resultará muy fácil, ya que te guiaremos en todo lo que necesites. Si surgen dudas, sólo tendrás que contactar con nuestro servicio de atención vía correo electrónico (info@outletdecor.cat) o mediante una llamada de teléfono Al 655 194 143. Será un placer atenderte.


LAMAS VERTICALES

- A. CÓMO MEDIR EL ANCHO DE TUS LAMAS VERTICALES
- B. CÓMO MEDIR EL ALTO DE TUS LAMAS VERTICALES

A. CÓMO MEDIR EL ANCHO DE TUS LAMAS VERTICALES.

1.- Ventanas sin limitaciones cercanas a ambos lados:

Como regla general, debemos medir aproximadamente unos 20 cms a cada uno de los lados del marco exterior de nuestra ventana, cierre o puerta, tal y como indica el gráfico.

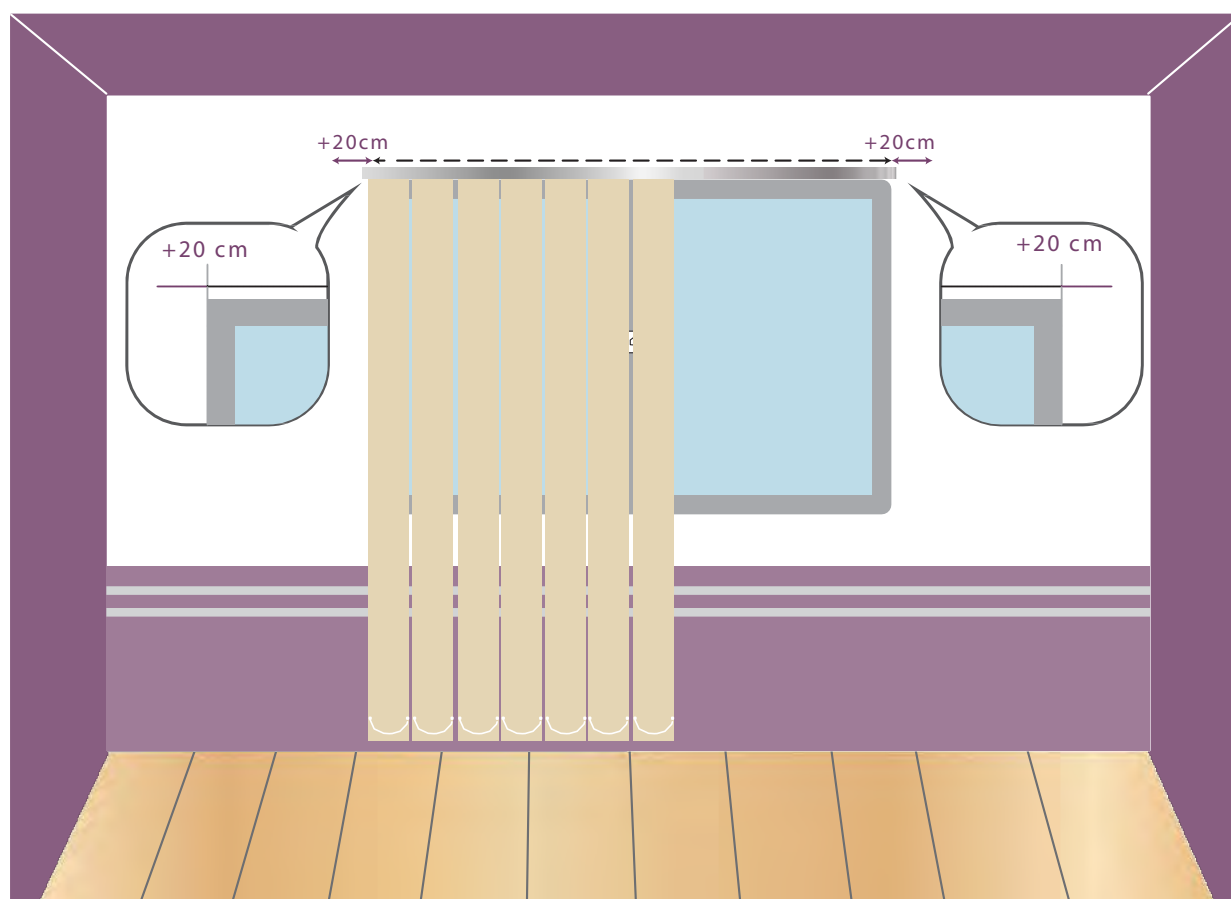

*Nota: 20 cm a cada lado de la ventana o cierre es como norma general. Si quieres dar más medida, o incluso menos medida, porque te gusta más, o quieres llegar a un mueble, cuadro u objeto decorativo, y no hay nada que lo impida, no lo dudes, da más medida, pero ten en cuenta siempre una norma:


“Procura, en la medida de lo posible, dar la misma distancia a ambos lados del marco, tanto a izquierda, como a derecha, para que nuestras lamas verticales quede centrado con respecto a nuestra ventana, puerta o cierre”

Guía simplificada de medición


2.- Ventanas totalmente pegadas a una de las paredes laterales

Si tu ventana o cierre no tiene espacio de pared en uno de sus lados, mide desde la pared totalmente pegada a la ventana hasta la parte exterior del marco opuesto de la ventana. Añade sólo 10 cm, para conseguir así que el efecto de descuadre sea mínimo. Observad los gráficos:

Ventana pegada a la pared izquierda

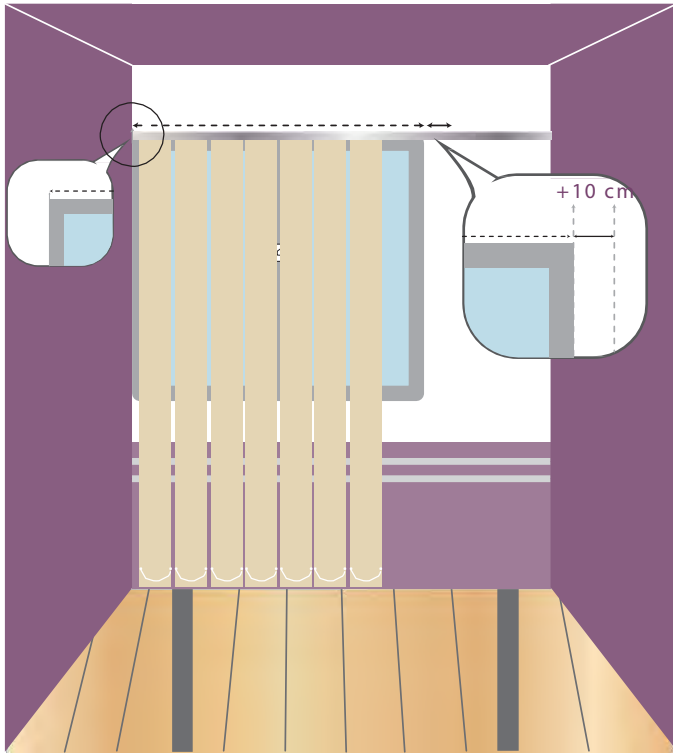


Ventana pegada a la pared derecha

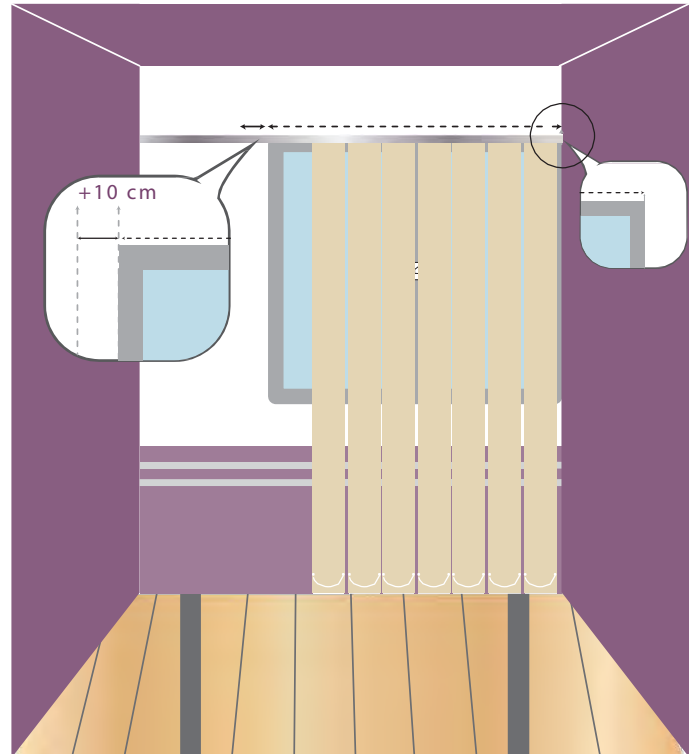

Guía simplificada de medición

3.- Ventanas situadas entre dos paredes, sin espacio.

Si tu ventana, cierre o puerta está situada entre dos paredes, sin espacio a ambos lados, mide el hueco que existe entre las paredes. Pero réstale siempre 1 cm al total de la medida, con el fin de no tener problemas a la hora de manipular y encajar las lamas verticales.

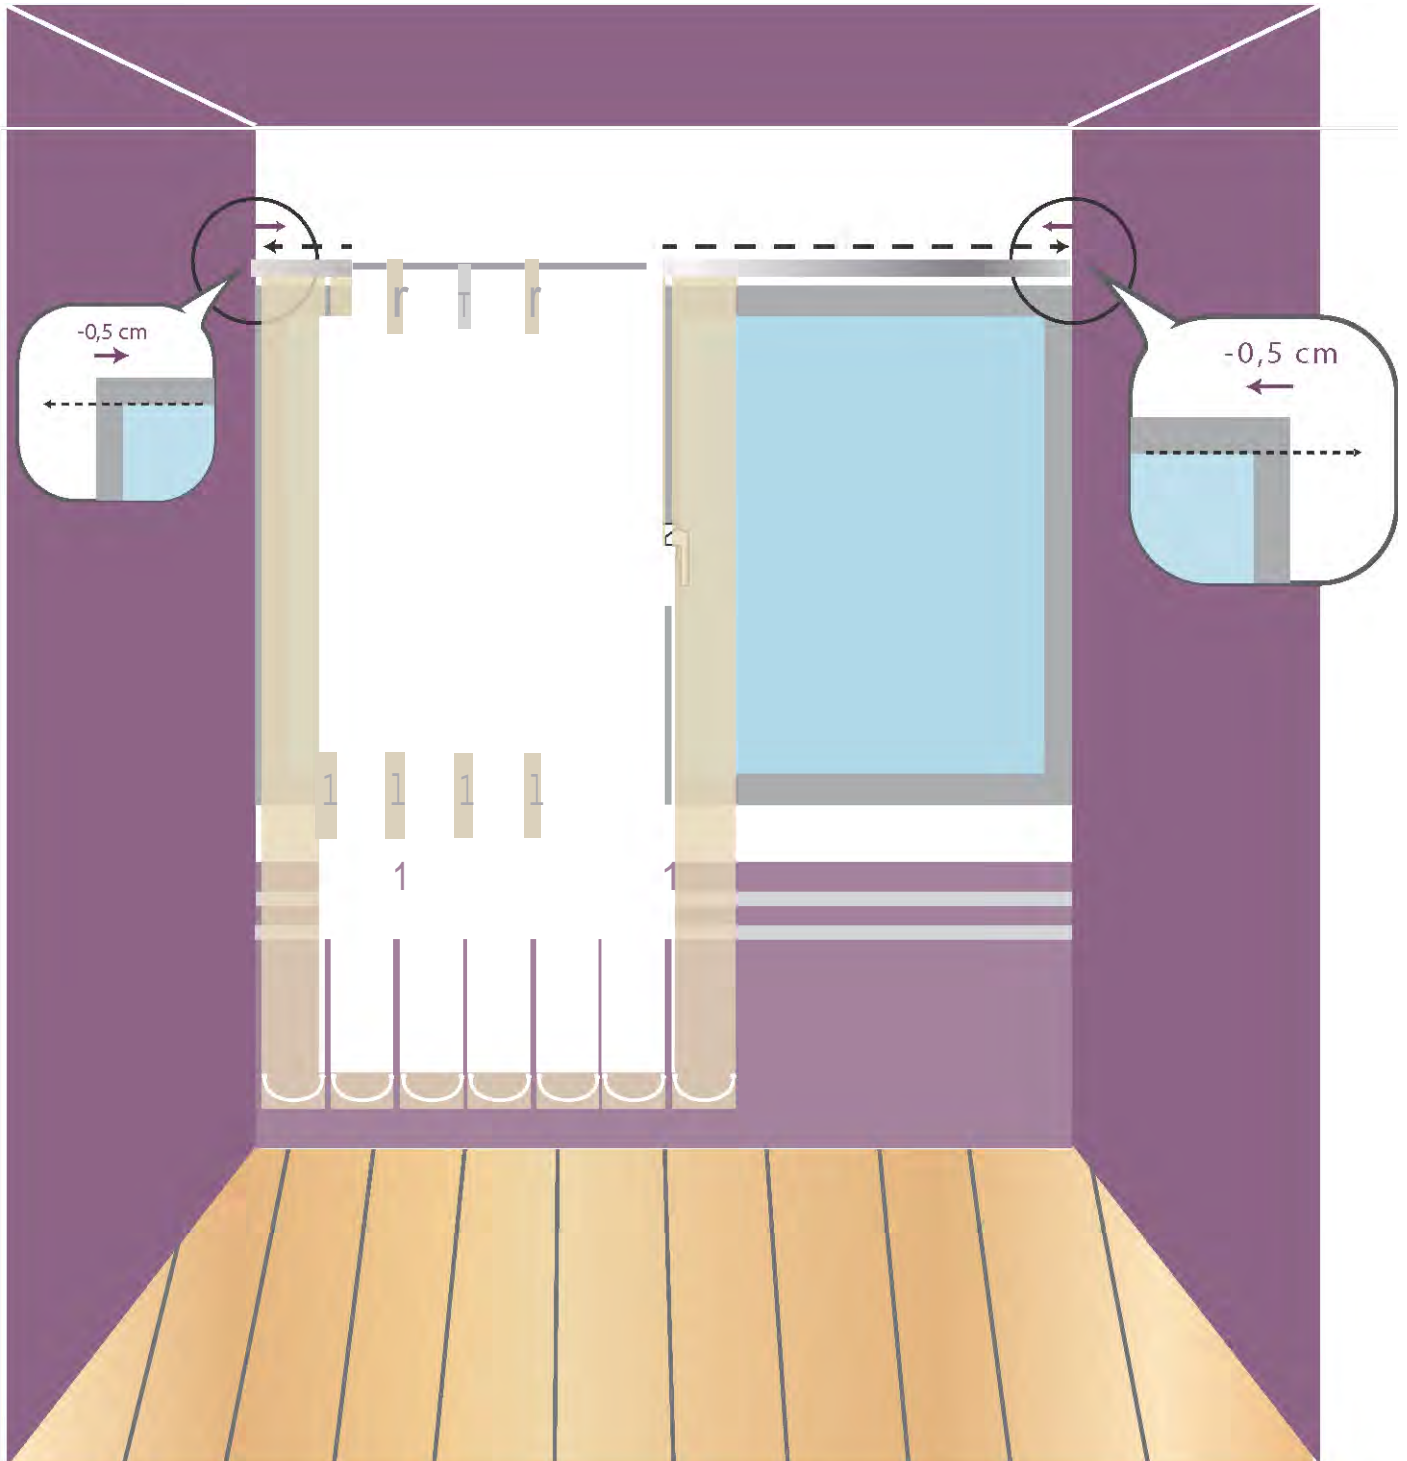


Guía simplificada de medición

B. CÓMO MEDIR EL ALTO DE TUS LAMAS VERTICALES

1.- Lamas verticales con sujeción al techo.

Mide desde el techo hasta el suelo y luego descuenta 2cm del total.

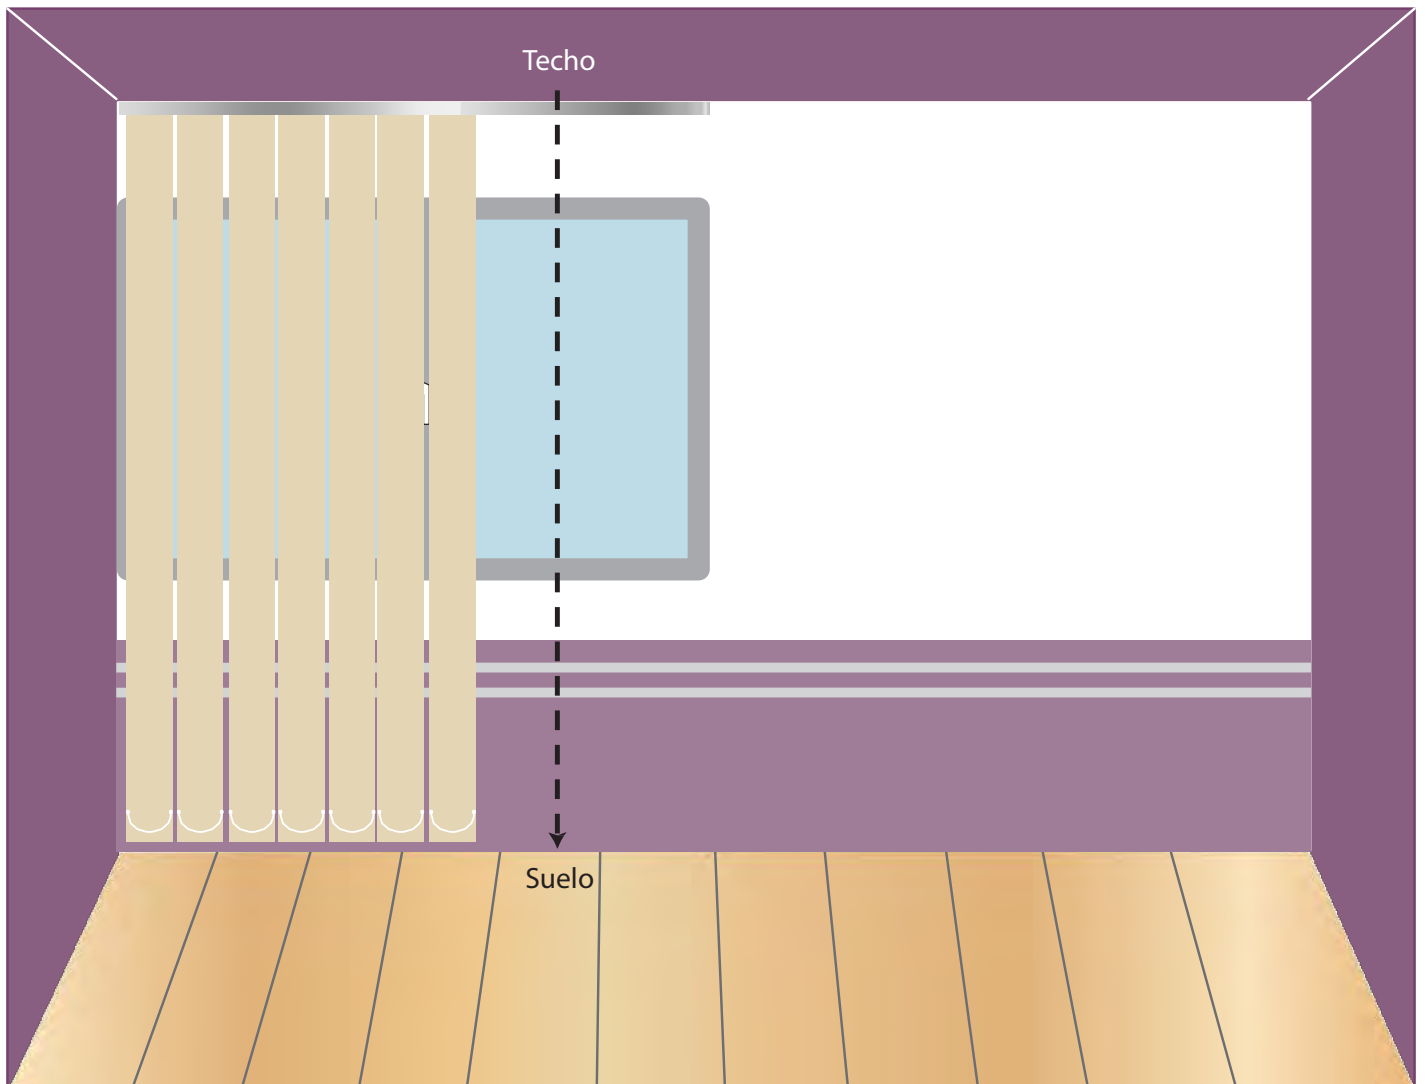


Guía simplificada de medición

2.- Lamas verticales con sujeción a la pared

Mediremos justo desde donde queremos colocar nuestro riel hasta el suelo y descontaremos 2cm al total.

Mira el gráfico.

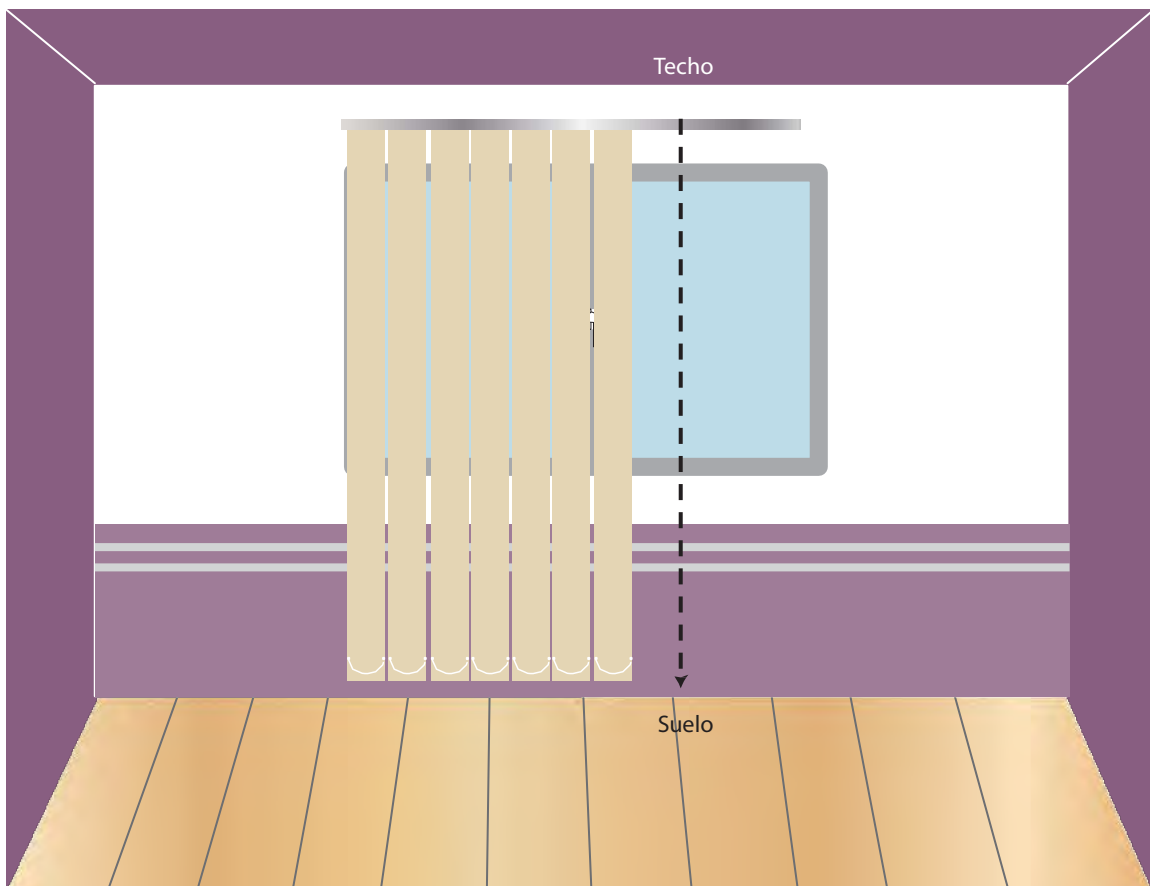

*Nota muy importante a tener en cuenta en la medición de nuestras lamas verticales:

En los casos que planteamos anteriormente, tanto en sujeción al techo como en sujeción a pared, estamos contando que el alto de nuestro vertical es hasta el suelo.

Si queremos que no sea así, queriendo que quede corta por motivos estéticos o porque existe un elemento decorativo o similar que impida llevar nuestra lama vertical al suelo, pues tomad el alto justo hasta donde queréis que llegue la persiana sin descontar absolutamente nada a la medida.

Guía simplificada de medición



Esta guía de medición que os ofrecemos en Outletdecor procede de los casos más usuales, pero existen algunos más, como esquineras, rinconeras, ventanas acopladas, etc. Si tenéis algunos casos más especiales que no se encuentren en nuestra guía de medición, no dudéis en ponerte en contacto con nosotros y te ayudaremos a medir tu ventana.

Queremos que sepas también, que los centímetros que aparecen en la guía para sumar a tus lamas verticales, no son en ningún caso obligatorios y que cada persona puede determinar y decidir cómo cubrir su ventana o cierre, en función de sus necesidades o preferencias, pero no olvides, **estamos aquí para ayudarte.**